


お手入れ方法


シャワー本体が汚れた場合、水または中性洗剤をしみ込ませた柔らかい布で、やさしく拭いてください。強くこすったり、たわし、ブラシ、クレンザーやミガキ粉はシャワーヘッドを傷つけますので絶対にしないでください。

TKS

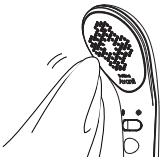

水流切り替え機能


中央のボタンを切り替えることにより、目的や好みに合わせて水流をコントロールできます。



「ビューティモード」

水中の空気を利用してウルトラファインバブルを生成するμ-jet方式(※1)により、しっかりと柔らかな水流で肌に優しい流し心地。

(※1)特許 第4999996



「パワフルモード」

高速かつ大量の空気を泡で取り込み噴出させるミックスジェット方式(※2)により、節水しながらもボリュームアップした勢いのある水流で、爽快な流し心地。

(※2)特許 第3950929

・水圧が極端に低い場所では水の勢いが悪くなる可能性があります。

・節水率は設置場所によって効果が出にくい場合があります。

・ウルトラファインバブルを発生させる音や空気を吸い込む音がしますが異常ではありません。

【使用条件】

・0.07MPa~0.75MPa

・最高使用温度60°C

・推奨圧力0.15MPa以上

品 品 名	ボリーナ アヴァンティ
型 式 品 番	TK-7200
梱 包 内 容	シャワー本体、ホースアダプタ3ヶ、六角レンチ、保証書、取扱説明書
サ イ ズ	幅 86 奥行き 80x 高さ 256mm
重 量	255g
材 質	樹脂素材／ABS、ポリアセタール 金属材料／ステンレス、黄銅 ゴム材料／EPDM、シリコン
お 客 様 サ ル ト	TEL 058-248-5822 10:00-12:00 13:00-17:00 土日(年末年始・夏期休暇)を除く E-mail info7@tanakakinzoku.com
製 造 元	株式会社 田中金属製作所 URL http://www.tanakakinzoku.com

※本製品の仕様、価格は予告無く変更する場合がございますので予めご了承ください。

Ver.7.1.1

TKS

μ-Jet
ミュージェット
特許機構内蔵

Bollina
ボリーナ アヴァンティ

Avanti

取扱説明書

TKS


・この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

・取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(使用期間中は保管して、必要なときにお読みください)

【取付方法】

【ご注意】

バランス釜には取り付けないでください。火傷をする恐れがあります。バランス釜とは浴槽の横についているボックス型の給湯器です。



シャワーヘッドが外れない場合

長年お使いのシャワーヘッドを交換する場合、固くなっていることがあります。その際はゴム手袋などをはめて回すと滑りにくく交換がやすくなります。

現在ご使用中のシャワーホースにより取付方法が異なりますので、ご注意ください。一部のメーカー(リンナイ、ノーリツなど)には取り付けできない機種がありますのでご注意ください。

①そのまま取り付けられる場合(ネジがG1/2サイズ)
※下記メーカーをご参照ください

TOTO LIXIL(INAX)
SAN-EI KAKUDAI

※LIXIL(INAX)の止水ボタン付きシャワーヘッドは除く

必ず回転バーツをつかんで、シャワーヘッドを矢印の方向に回し、ホース金具へしっかりとねじ込んでください。

回転バーツをつかんでねじ込まれなかった場合、水漏れや脱落の原因となります。



②付属のアダプタを使用し取り付ける場合
※下記メーカーをご参照ください

MYM KVKG ガスター


付属のアダプタを使用した取付方法は次のページをご確認ください。

【付属のアダプタを使用し取り付ける方法】

付属のアダプタをご使用の場合は、下記の図を参考に手順に沿ってお取り付けください。



付属のアダプタ

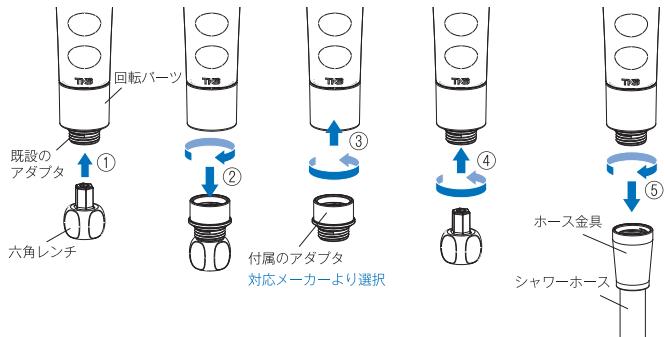

- ①付属の六角レンチを既設のアダプタへ差し込みます。
- ②シャワーヘッドの回転/パーツをつかんで、六角レンチを矢印の方向に回してアダプタを取り外してください。
- ③回転/パーツをつかんで、メーカーに対応した付属のアダプタを矢印の方向に回して軽くねじ込んでください。
- ④軽くねじ込んだ付属のアダプタに六角レンチを差し込み、回転/パーツをつかんでさらにしっかりとねじ込んでください。
- ⑤シャワーヘッドを矢印の方向に回してホース金具へお取り付けください。この際も、回転/パーツをしっかりとつかんでください。**回転/パーツをつかんでねじ込まなかった場合、水漏れや脱落の原因となります。**

使用上の注意

⚠ 注意 この表示は「傷害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される」内容を表しています。

- ・シャワー水栓以外には使用しないでください。
- ・水以外(薬品など)は通水しないでください。
- ・給湯設備によっては、吐水温度や水圧の変化がありますので、ご使用前に吐水温度を確かめてください。(火傷の恐れがありますのでご注意ください)
- ・60℃以上の熱湯を通さないでください。熱により変形、破損、水漏れの原因になります。
- ・凍結させないでください。本製品が破損する恐れがあります。
- ・落下によるケガにご注意ください。

①強い衝撃を与えないでください

- ・本製品を落としたり、故意に放り投げたりするなどの乱暴な扱いをしないでください。本製品が傷ついたり、変形することがあります。

メッキの表面がはがれた場合には、すぐに使用をおやめください。

メッキがはがれた箇所に触れると怪我をする恐れがあります。



②分解や改造はしないでください

③シャワーヘッド内の残水について (⚠ 注意 必ず実行してください)

- ・シャワーを使用後、ヘッド内に残水が溜まる構造となっておりますので、しばらく水が出ることがあります。

⚠ 長期間使用しない場合はシャワーヘッドを逆さまにして水を抜いてください。シャワーヘッド内の残水を長期間放置すると、汚れや雑菌の繁殖の原因となりますのでご注意ください。

⚠ 凍結の恐れがある場合も同様に水抜きを行いシャワーヘッドを水が出なくなるまでよく振ってください。残水が溜まつたまま凍結すると、シャワーヘッドが破損する場合があります。

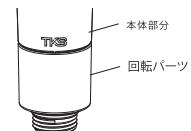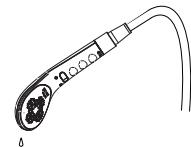

④回転/パーツ(ライトナーン機構)について

回転/パーツと本体部分はくるくると回転する為、取り付けの際は回転/パーツをつかんでホースへしっかりと締め付けてください。回転/パーツ(ライトナーン機構)をつかんで締め付けなかつた場合、水漏れ・脱落の原因となります。

⑤散水ノズルの目詰まりについて

次の状態になった場合は、散水ノズルが目詰まりしている可能性があります。

- ・散水に亂れがある。
 - ・「パワフルモード」でシャワーの勢いが弱くなった。
 - ・「ビューティモード」と「パワフルモード」の水流の違いが感じられなくなった。
 - ・「パワフルモード」で水流音が途切れ音の強弱がある。
- このような時は、シャワーを流した状態で散水ノズルを指で万遍なくこすり、散水ノズルに詰まった水垢やミネラル成分を取り除くことで改善する場合があります。
- また、目詰まりを起こしにくくするために、散水ノズルの洗浄を定期的に行っていただくことをお勧めします。

